


Instrução de operação

VAHPU-2158




LIGAR

1. Feche as válvulas de Pressão e Retorno.

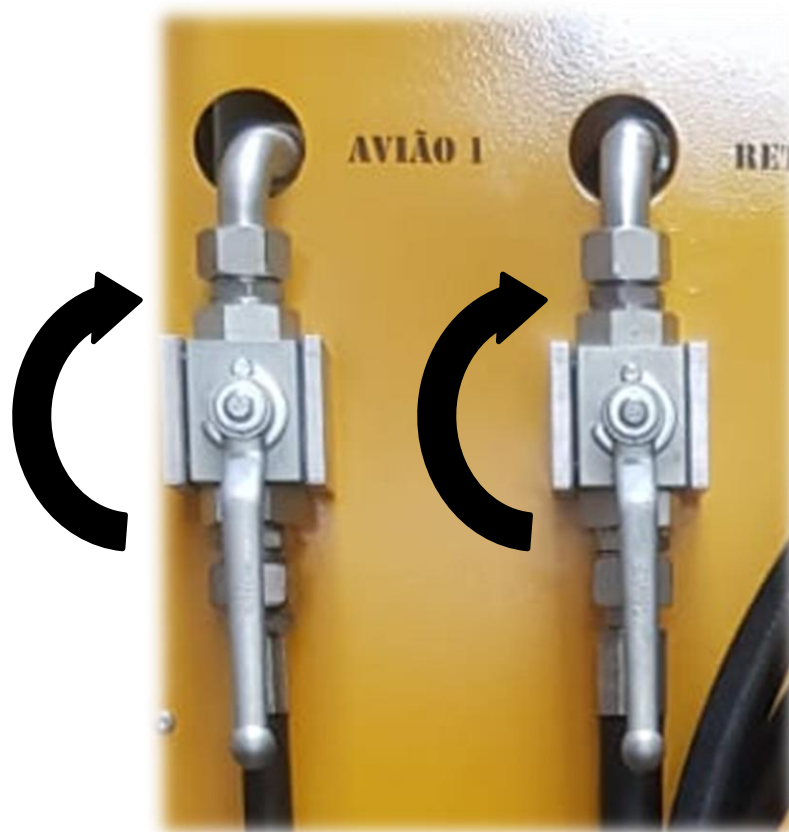

2. Rotacione o manípulo Reg Vazão Máx no sentido (+).

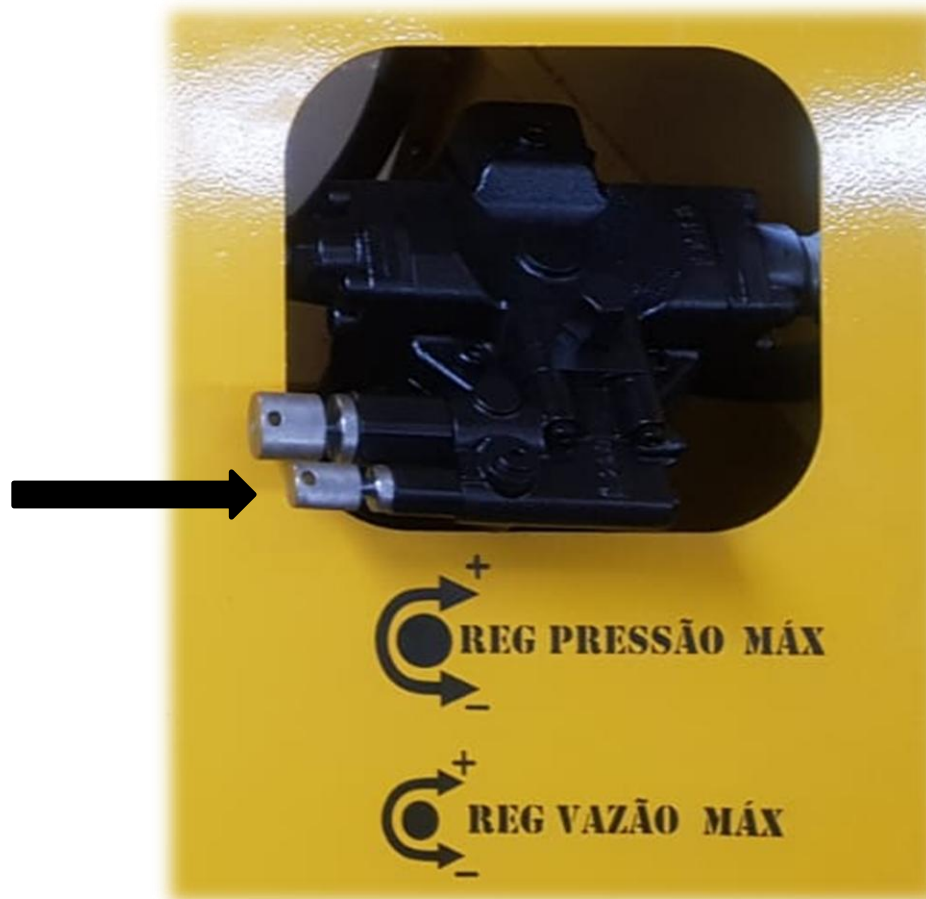

3. Abra por completo a válvula By-Pass.



4. Pressione o Botão Ligar.



Aguarde 1 minuto para estabilizar a bomba

5. Feche completamente a válvula By-Pass.



6. Regule a pressão máx. da aeronave
no manipululo Reg. Pressão Máx.




**AJUSTE
DE
PRESSÃO
MÁXIMA**

NOTA: Após esta regulagem, não será mais necessário ajustar este manipululo.

7. Abra por completo a válvula By-Pass.




8. Abra as válvulas de Pressão e Retorno.

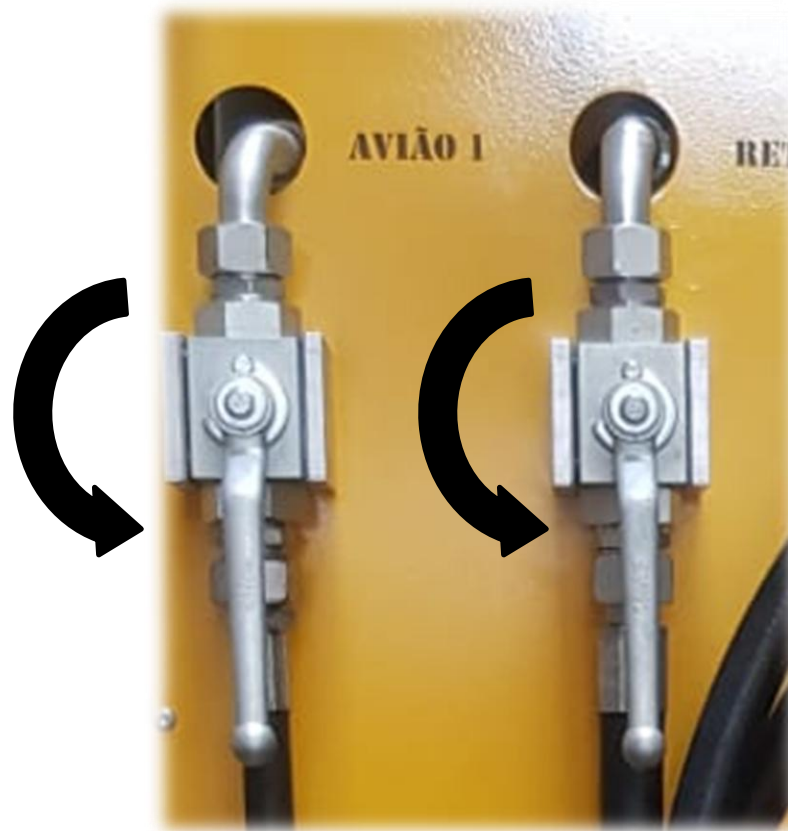

A partir deste passo a aeronave estará conectada a mula

9. Rotacione o manípulo Reg Vazão Máx no sentido (-).

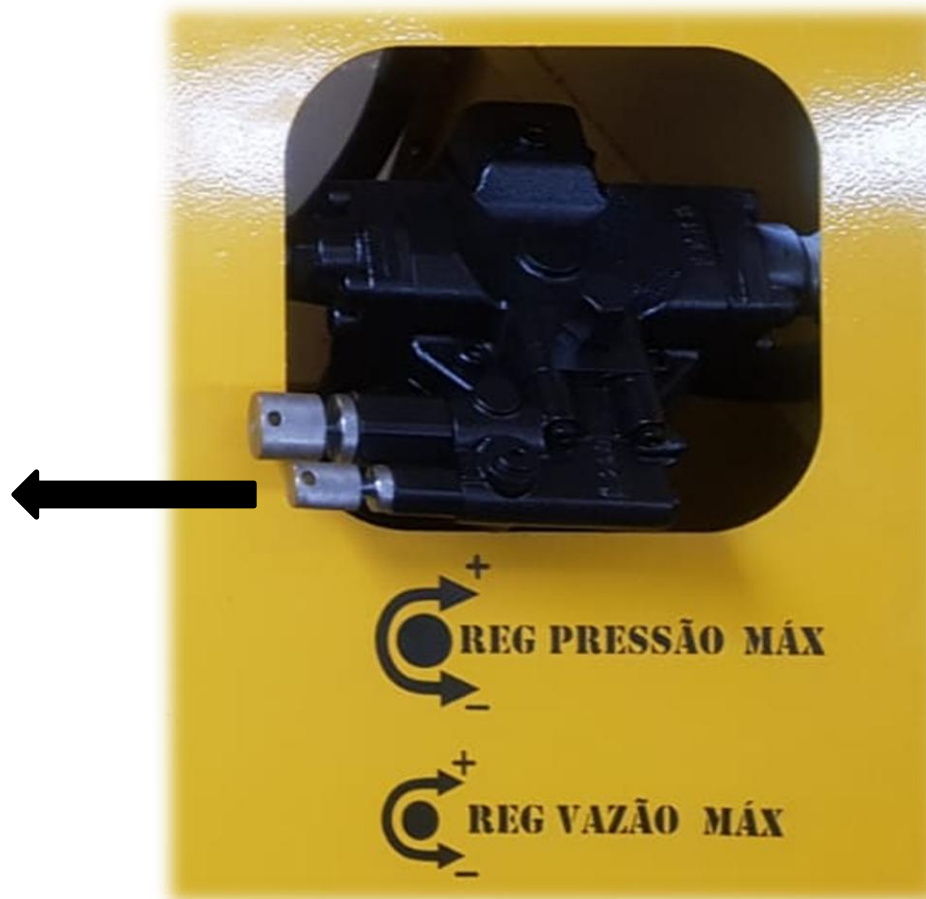

10. Feche completamente a válvula By-Pass.



A partir deste passo a mula passará a pressurizar a aeronave.

11. Opere a aeronave e ajuste **apenas** no manípulo Reg Vazão Máx.

AJUSTE



Sentido (+): Irá subir a pressão e aumentar o fluxo máximo de óleo.


Se não houver movimento de componentes hidráulico na aeronave é normal a vazão ficar em 0 (Zero).

DESLIGAR

1. Abra por completo a válvula By-Pass.



2. Feche completamente as válvulas de Pressão e Retorno.

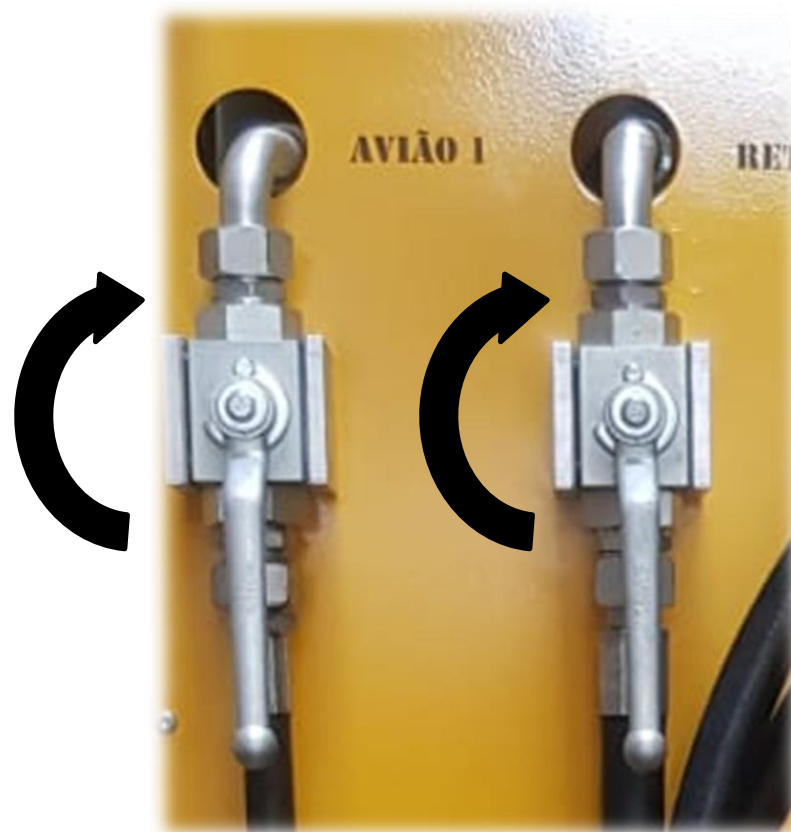

3. Pressione o Botão Desligar.

